



METALMASTER®


Drošības troses stiprinājums

MMR 20

MMRN 45

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

Drošības troses stiprinājums – MMR 20 un MMRN 45

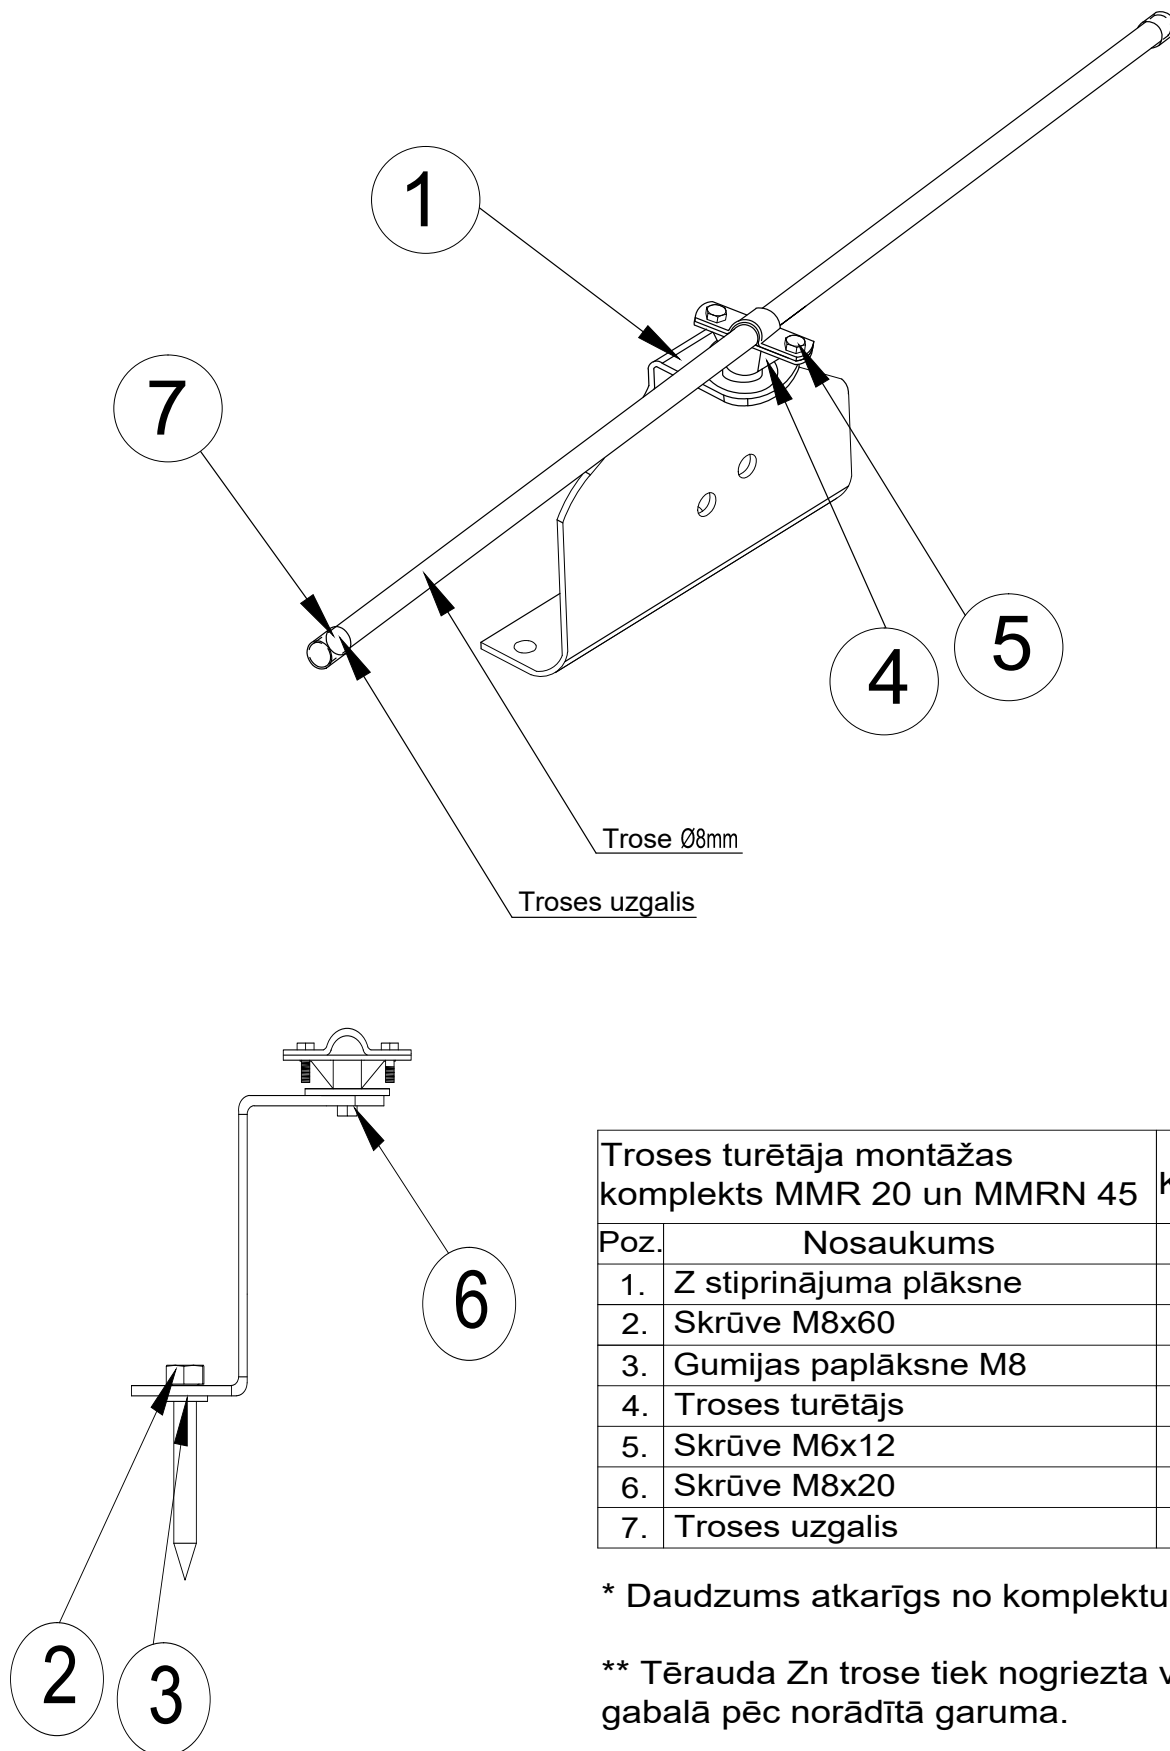


Troses turētāja montāžas komplekts MMR 20 un MMRN 45		Komplekts
Poz.	Nosaukums	Skaitis
1.	Z stiprinājuma plāksne	1*
2.	Skrūve M8x60	2*
3.	Gumijas paplāksne M8	2*
4.	Troses turētājs	1*
5.	Skrūve M6x12	2*
6.	Skrūve M8x20	1*
7.	Troses uzgalis	1*

* Daudzums atkarīgs no komplektu skaita.

** Tērauda Zn troše tiek nogriezta vienā gabalā pēc norādītā garuma.

Drošība


- Vienlaikus atrasties pie drošības troses drīkst viena persona ar svaru līdz 120kg!
 - Izmantojiet sertificētas drošības saites!
 - Neizmantojiet drošības trosi, ja tai ir redzami bojājumi vai trūkumi!
-

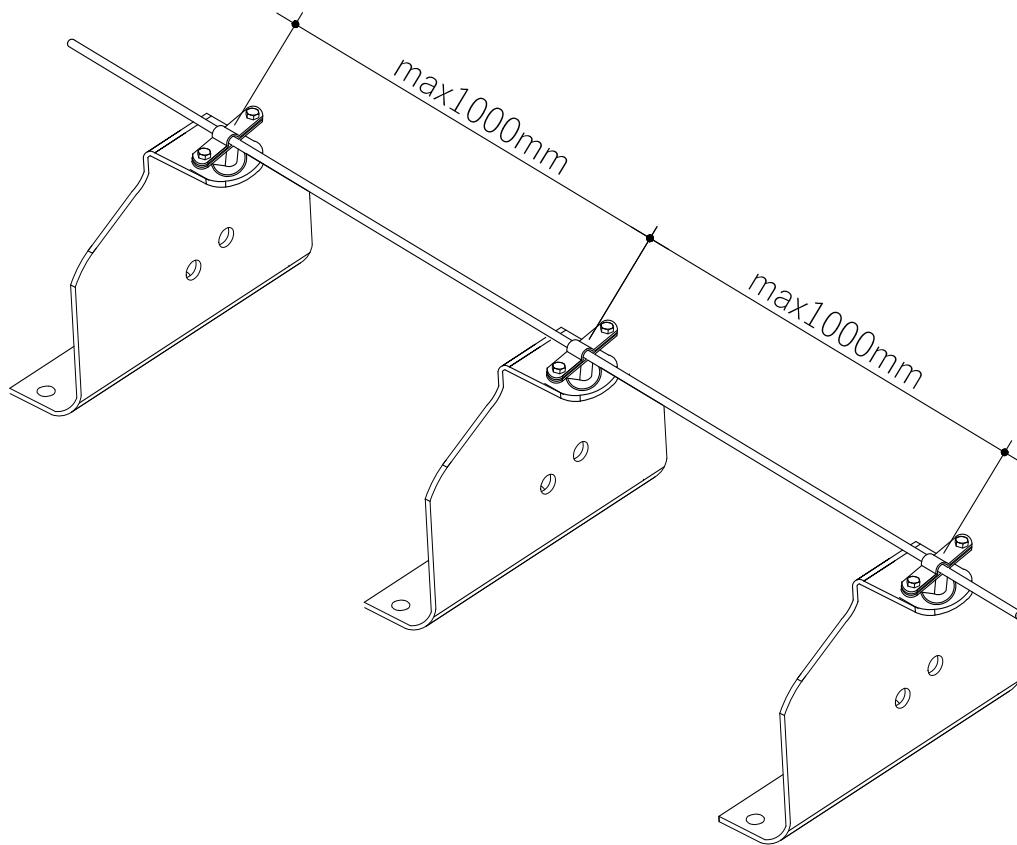


1.att.

Drošības troses stiprinājuma uzstādīšana

- Izplānojiet vietu, kur veiksiet uzstādīšanu.
- Parliecinieties, ka jumta konstrukcija ir stabila.
- Drošības troses Z stiprinājuma plāksnes, jauzstāda virs jumta latām.
- Parbaudiet, vai jumta segums ir uzstādīts saskaņā ar jumta uzstādīšanas instrukciju.
- Uzstādiat Z stiprinājuma plāksni, to novietojiet jumta šuves izvirzījuma malā tā, lai Z stiprinājuma plāksne atrastos vertikālā stāvoklī.(2.att.)
- Z stiprinājuma plāksni saskrūvējiet kopā ar jumtu izmantojot 2 skrūves M8x60mm un 2 gumijas paplāksnes M8 (2.att.).
- Skrūves pievilkt tā, lai Z stiprinājuma plāksne stingri turētos pie jumta materiāla(2.att.).
- Uzstādiat drošības troses turētāju virs Z stiprinājuma plāksnes un savienojiet kopā izmantojot skrūvi M8x20. (2.att.)
- Ievietojiet trosi troses turētājā, nofiksējot to ar divām M6x12 skrūvēm un uzgriezni M6. (3.att.).
- Ievietojiet drošības troses uzgali - abos troses galos.(3.att.)
- Maksimālais attālums starp Z stiprinājuma plāksnēm nedrīkst pārsniegt 1000mm.(1.att.).

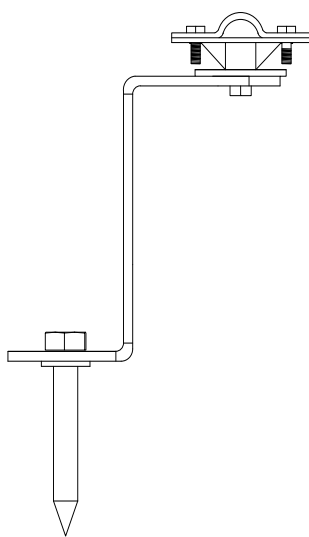

2.att.

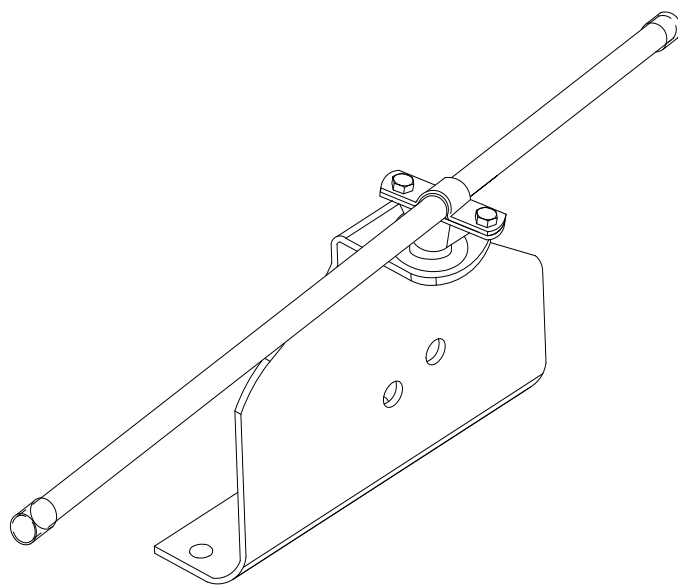

3.att.