





ZIBENS NOVEDĒJA STIPRINĀJUMS

Bezazbesta šīferis

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

Zibens novedēja stiprinājums – Bezazbesta šiferis

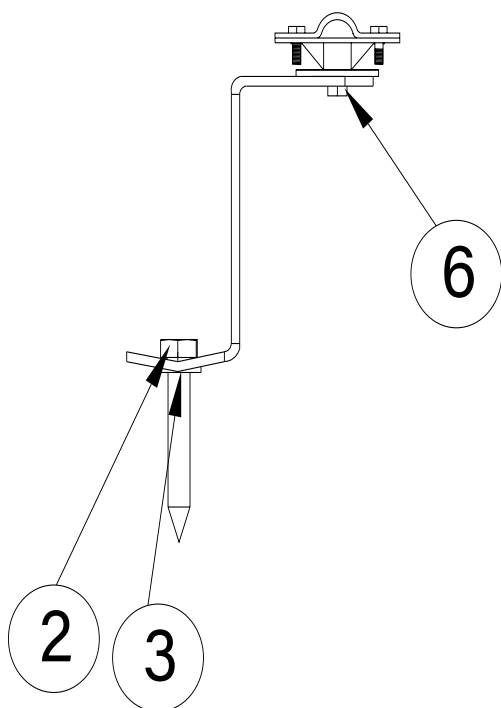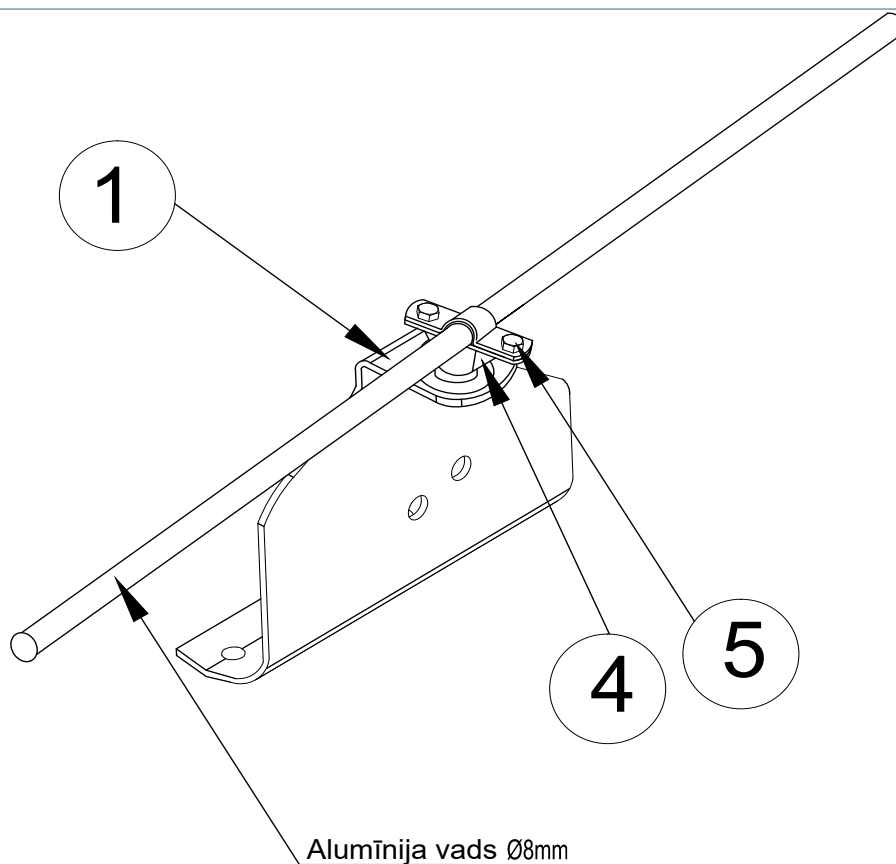

Zibens novedēja montāžas komplekts Bezazbesta šiferim		Komplekts
Poz.	Nosaukums	Skaits
1.	Z stiprinājuma plāksne	1*
2.	Skrūve M8x60	2*
3.	Gumijas paplāksne M8	2*
4.	Troses turētājs	1*
5.	Skrūve M6x12	2*
6.	Skrūve M8x20	1*


* Daudzums atkarīgs no komplektu skaita.

** Alumīnija vads tiek nogriezts vienā gabalā pēc norādītā garuma.

Zibens novedēja uzstādīšana

- Izplānojiet vietu, kur veiksiet uzstādīšanu.
- Parliecinieties, ka jumta konstrukcija ir stabila.
- Zibens novedēja Z stiprinājuma plāksnes, jauzstāda virs jumta latām.
- Pārbaudiet, vai jumta segums ir uzstādīts saskaņā ar jumta uzstādīšanas instrukciju.
- Uzstādiat Z stiprinājuma plāksni, to ievietojot jumta iedobē tā, lai Z stiprinājuma plāksne atrastos vertikālā stāvoklī.(1.att.)
- Z stiprinājuma plāksni saskrūvējiet kopā ar jumtu izmantojot 2 skrūves M8x60mm un 2 gumijas paplāksnes M8 (1.att.).
- Skrūves pievilkt tā, lai Z stiprinājuma plāksne stingri turētos pie jumta materiāla(1.att.).
- Uzstādiat zibens novedēja vadu turētāju virs Z stiprinājuma plāksnes un savienojiet kopā izmantojot skrūvi M8x20mm(1.att.).
- Ievietojiet alumīnija vadu zibens novedēja vada turētājā, nofiksējot to ar divām M6x12 skrūvēm.(2.att.).

1.att.

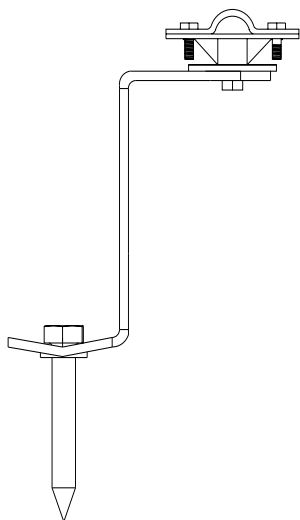

2.att.

