





# METALMASTER®

Drošības troses stiprinājums

BEZAZBESTA ŠIFERIM

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

## Drošības troses stiprinājums – Bezazbesta šiferim

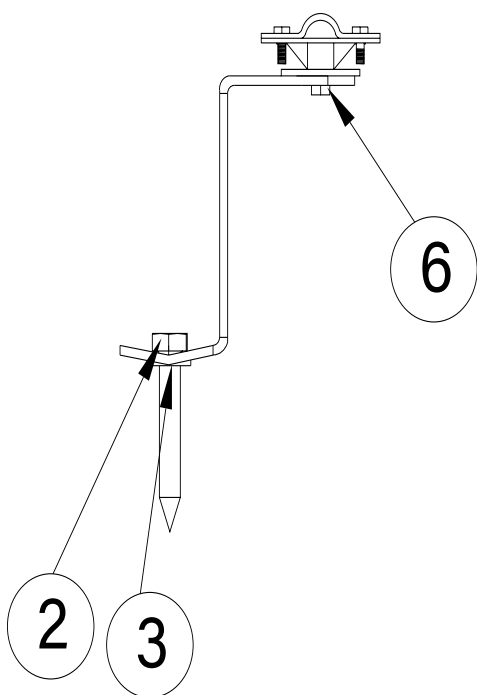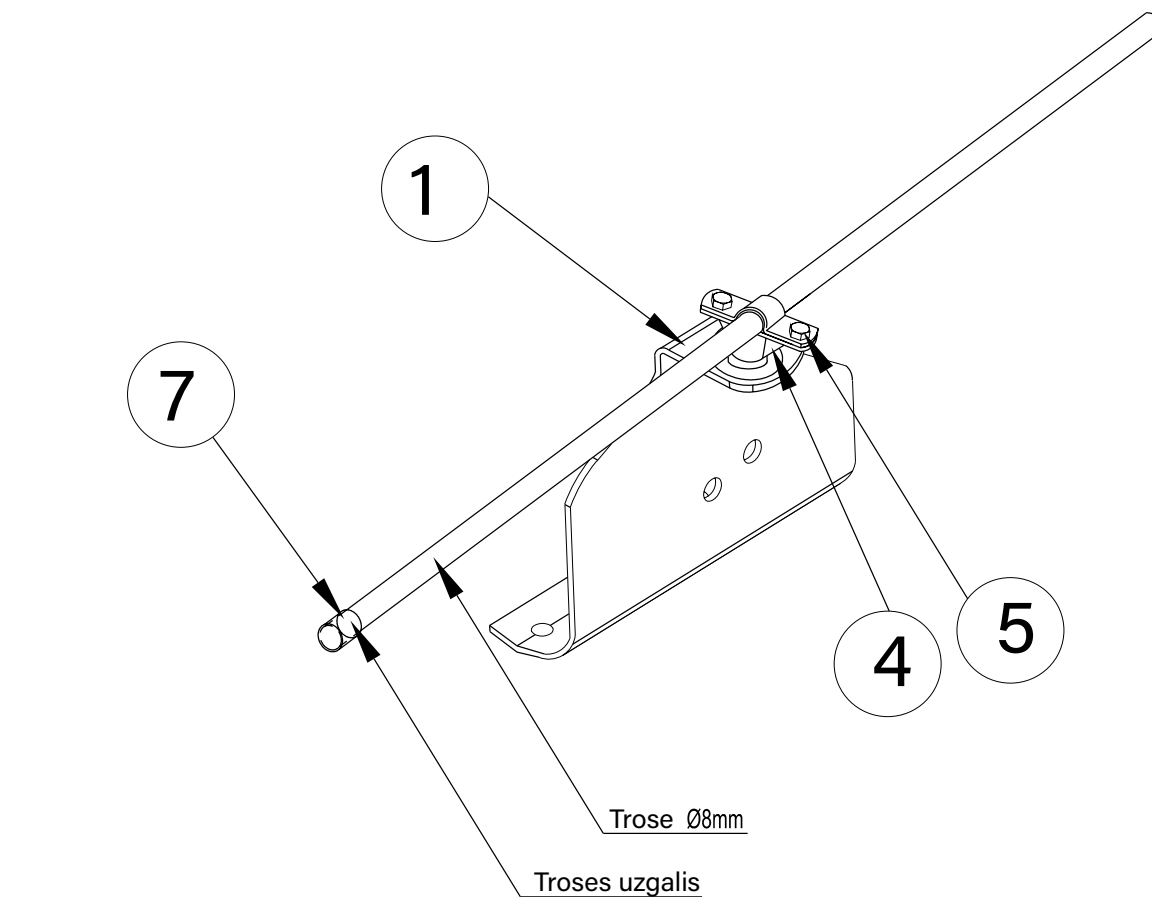

| Troses turētāja montāžas komplekts Bezazbesta šiferim |                        | Komplekts |
|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Poz.                                                  | Nosaukums              | Skaitis   |
| 1.                                                    | Z stiprinājuma plāksne | 1*        |
| 2.                                                    | Skrūve M8x60           | 2*        |
| 3.                                                    | Gumijas paplāksne M8   | 2*        |
| 4.                                                    | Troses turētājs        | 1*        |
| 5.                                                    | Skrūve M6x12           | 2*        |
| 6.                                                    | Skrūve M8x20           | 1*        |
| 7.                                                    | Troses uzgalis         | 1*        |


\* Daudzums atkarīgs no komplektu skaita.

\*\* Tērauda Zn trose tiek nogriezta vienā gabalā pēc norādītā garuma.

## **Drošība**

---


- Vienlaikus atrasties pie drošības troses drīkst viena persona ar svaru līdz 120kg!
  - Izmantojiet sertificētas drošības saites!
  - Neizmantojiet drošības trosi, ja tai ir redzami bojājumi vai trūkumi!
- 

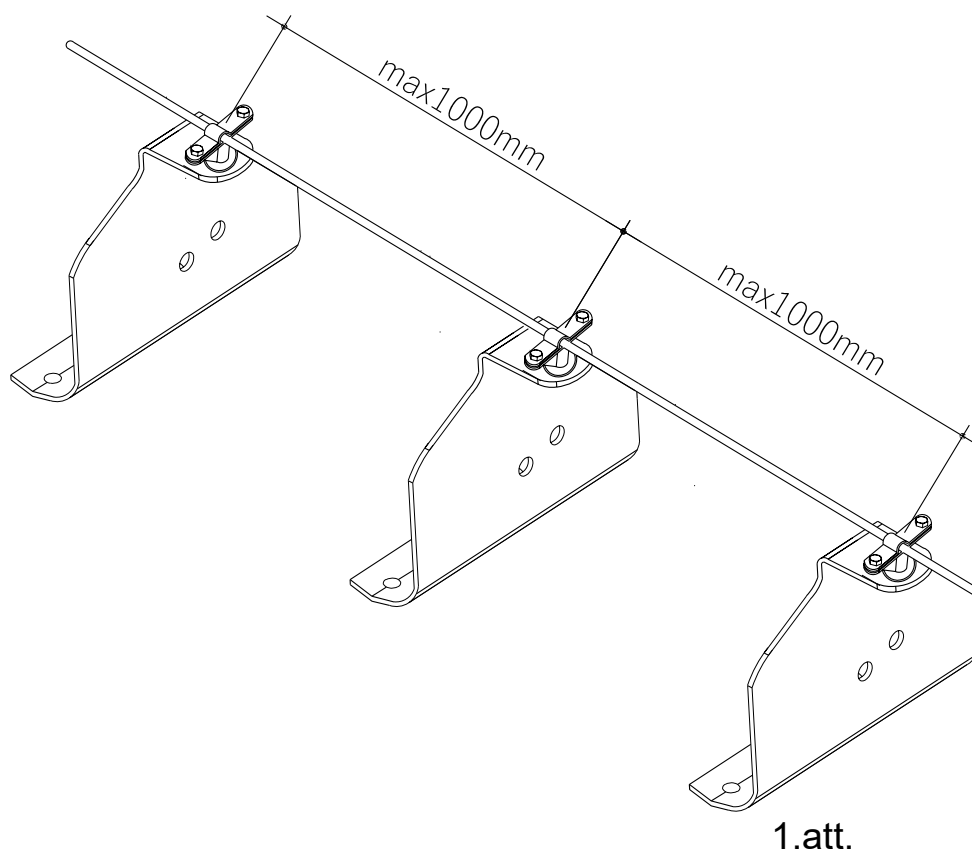


## Drošības troses stiprinājuma uzstādīšana

---

- Izplānojiet vietu, kur veiksiet uzstādīšanu.
- Parliecinieties, ka jumta konstrukcija ir stabila.
- Drošības troses Z stiprinājuma plāksnes, jauzstāda virs jumta latām.
- Parbaudiet, vai jumta segums ir uzstādīts saskaņā ar jumta uzstādīšanas instrukciju.
- Uzstādiet Z stiprinājuma plāksni, to ievietojot jumta iedobē tā, lai Z stiprinājuma plāksne atrastos vertikālā stāvoklī.(2.att.)
- Z stiprinājuma plāksni saskrūvējiet kopā ar jumtu izmantojot 2 skrūves M8x60mm un 2 gumijas paplāksnes M8 (2.att.).
- Skrūves pievilkt tā, lai Z stiprinājuma plāksne stingri turētos pie jumta materiāla(2.att.).
- Uzstādiet drošības troses turētāju virs Z stiprinājuma plāksnes un savienojiet kopā izmantojot skrūvi M8x20. (2.att.)
- Ievietojiet trosi troses turētājā, nofiksējot to ar divām M6x12 skrūvēm un uzgriezni M6. (3.att.).
- Ievietojiet drošības troses uzgali - abos troses galos.(3.att.)
- Maksimālais attālums starp Z stiprinājuma plāksnēm nedrīkst pārsniegt 1000mm.(1.att.).

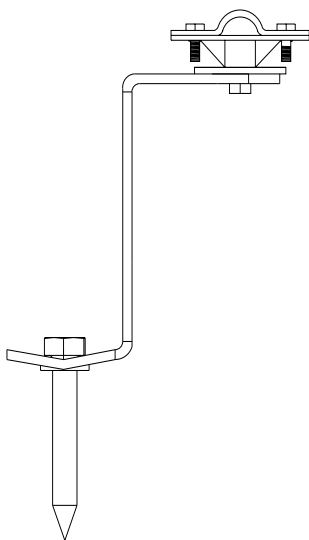

2.att.

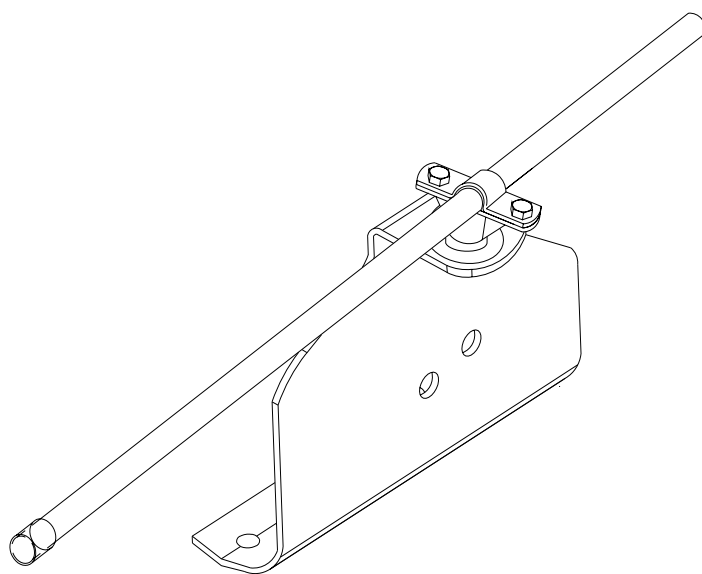

3.att.