





METALMASTER®

Drošības troses
stiprinājums

SOLO CLASSICA 480 UN 275
VALCPROFILS

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

Drošības troses stiprinājums – Solo 480 un 275 / Valcprofils

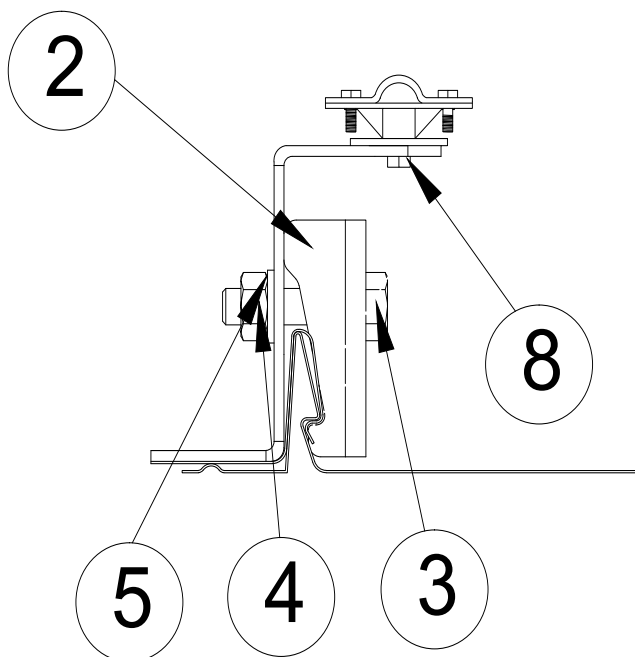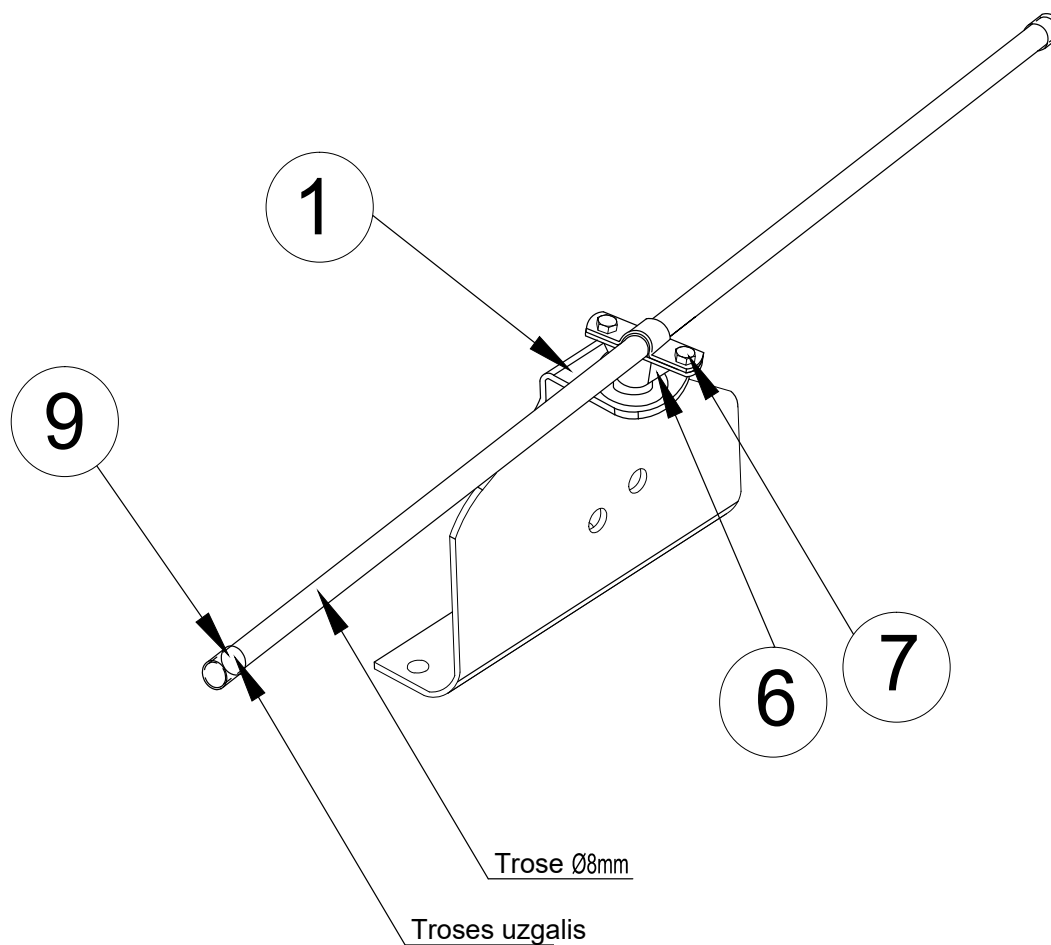


Troses turētāja montāžas komplekts SOLO/VALC		Komplekts
Poz.	Nosaukums	Skaitis
1.	Z stiprinājuma plāksne	1*
2.	RP stiprinājums	2*
3.	Skrūve M8x35	2*
4.	Uzgrieznis M8	2*
5.	Paplāksne M8	2*
6.	Troses turētājs	1*
7.	Skrūve M6x12	2*
8.	Skrūve M8x20	1*
9.	Troses uzgalis	1*

* Daudzums atkarīgs no komplektu skaita.

** Tērauda Zn troše tiek nogriezta vienā gabalā pēc norādītā garuma.


Drošība

- Vienlaikus atrasties pie drošības troses drīkst viena persona ar svaru līdz 120kg!
 - Izmantojiet sertificētas drošības saites!
 - Neizmantojiet drošības trosi, ja tai ir redzami bojājumi vai trūkumi!
-

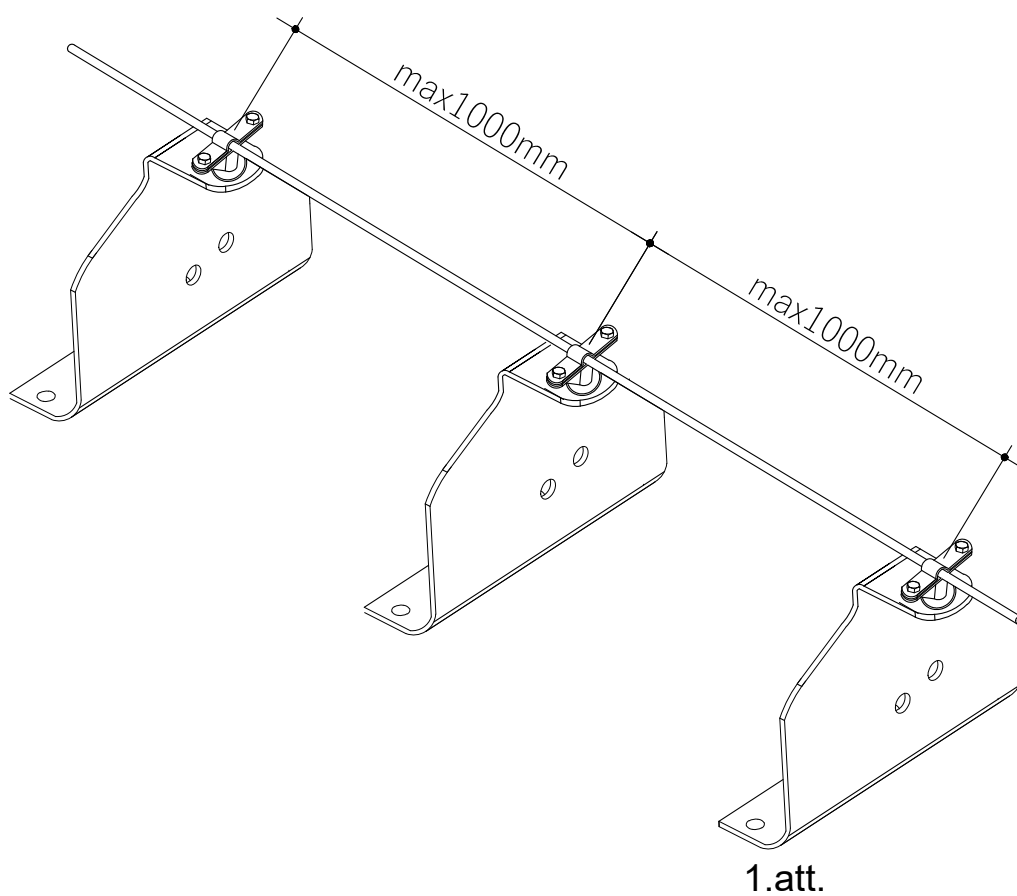


Drošības troses stiprinājuma uzstādīšana

- Izplānojiet vietu, kur veiksiet uzstādīšanu.
- Parliecinieties, ka jumta konstrukcija ir stabila.
- Drošības troses Z stiprinājuma plāksnes, jauzstāda virs jumta latām.
- Parbaudiet, vai jumta segums ir uzstādīts saskaņā ar jumta uzstādīšanas instrukciju.
- Uzstādiet Z stiprinājuma plāksnes vienā jumta šuves malā.(2.att.)
- RP stiprinājumus novietojiet otras šuves malā.(2.att.)
- Parliecinieties, ka Z un RP stiprinājuma detaļas atrodas tādā stāvkoļī, kā norādīts attēlā.(2.att.)
- Saskrūvējiet kopā izmantojot bultskrūvi M8x35mm, uzgriezni M8 un paplāksni.(2.att.).
- Skrūves pievilkt tā, lai Z stiprinājuma plāksne stingri turētos pie jumta materiāla.(2.att.).
- Uzstādiet drošības troses turētēju virs Z stiprinājuma plāksnes un savienojiet kopā izmantojot skrūvi M8x20. (2.att.)
- Ievietojiet trosi troses turētājā, nofiksējot to ar divām M6x12 skrūvēm un uzgriezni M6.(3.att.).
- Ievietojiet drošības troses uzgali - abos troses galos.(3.att.)
- Maksimālais attālums starp Z stiprinājuma plāksnēm nedrīkst pārsniegt 1000mm.(1.att.).

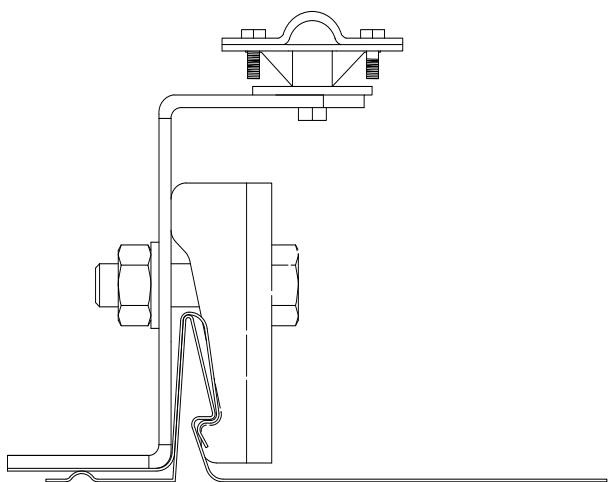

2.att.

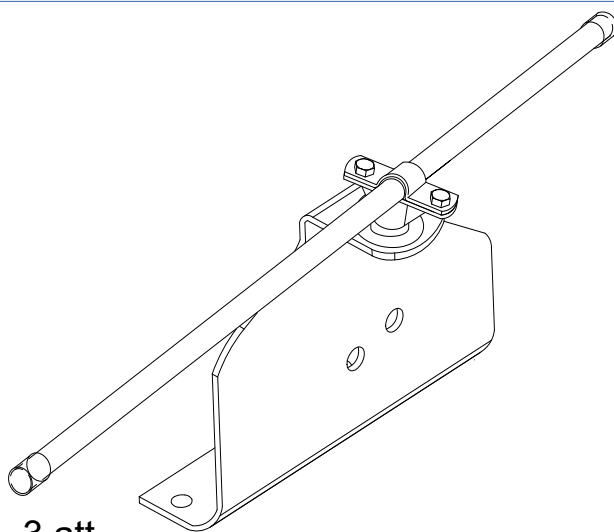

3.att.