



METALMASTER®




JUMTA KĀPNES
460 un 660mm

SOLO CLASSICA 480 UN 275
VALCPROFILS

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

Jumta kāpnes 460 un 660mm – Solo 480 un 275 / Valcprofils

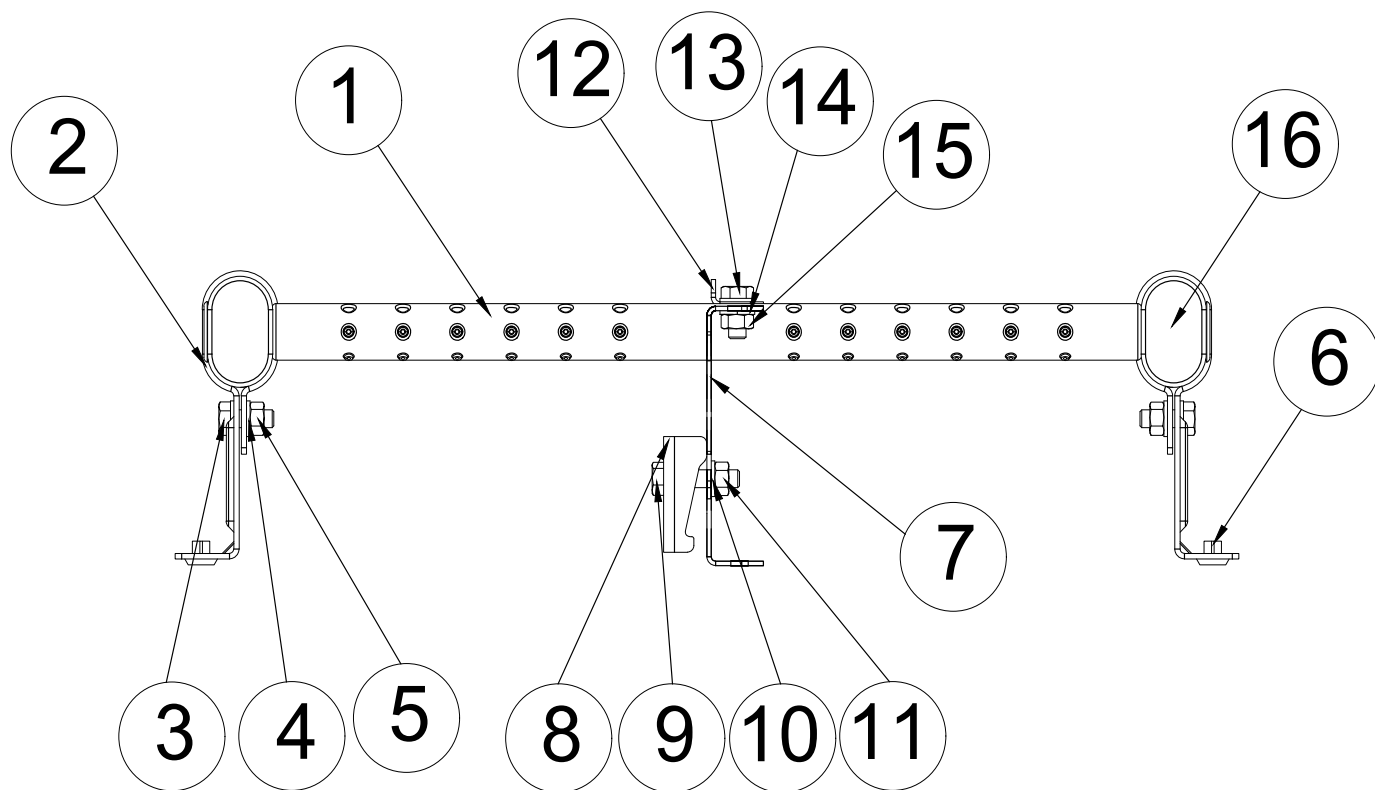


Jumta kāpnes montāžas komplekts SOLO CLASSICA un Valcprofils(3m) 460 vai 660mm		Komplekts
Poz.	Nosaukums	Skaits
1.	Kāpnes	1*
2.	Q stiprinājuma plāksne	8*
3.	Skrūve M8x20	8*
4.	Paplāksne M8	8*
5.	Uzgrieznis M8 paškontrējošs	8*
6.	Gumijas ieliktnis	8*
7.	C stiprinājuma plāksne	2*
8.	RP stiprinājums	8*
9.	Skrūve M8x35	8*
10.	Paplāksne M8	8*
11.	Uzgrieznis M8 paškontrējošs	8*
12.	Pretplāksne J	2*
13.	Skrūve M8x20	8*
14.	Paplāksne M8	8*
15.	Uzgrieznis M8 paškontrējošs	8*
16.	Plastmasas gali	4


* Daudzums atkarīgs no komplektu skaita.

Drošība

- Vienlaikus atrasties uz jumta kāpnēm drīkst viena persona ar svaru līdz 110kg!
- Jumta kāpnes ir nepieciešamas, ja jumta slīpums ir lielāks par (10°);
- Neizmantojiet jumta kāpnes, ja tai ir redzami bojājumi vai trūkumi!

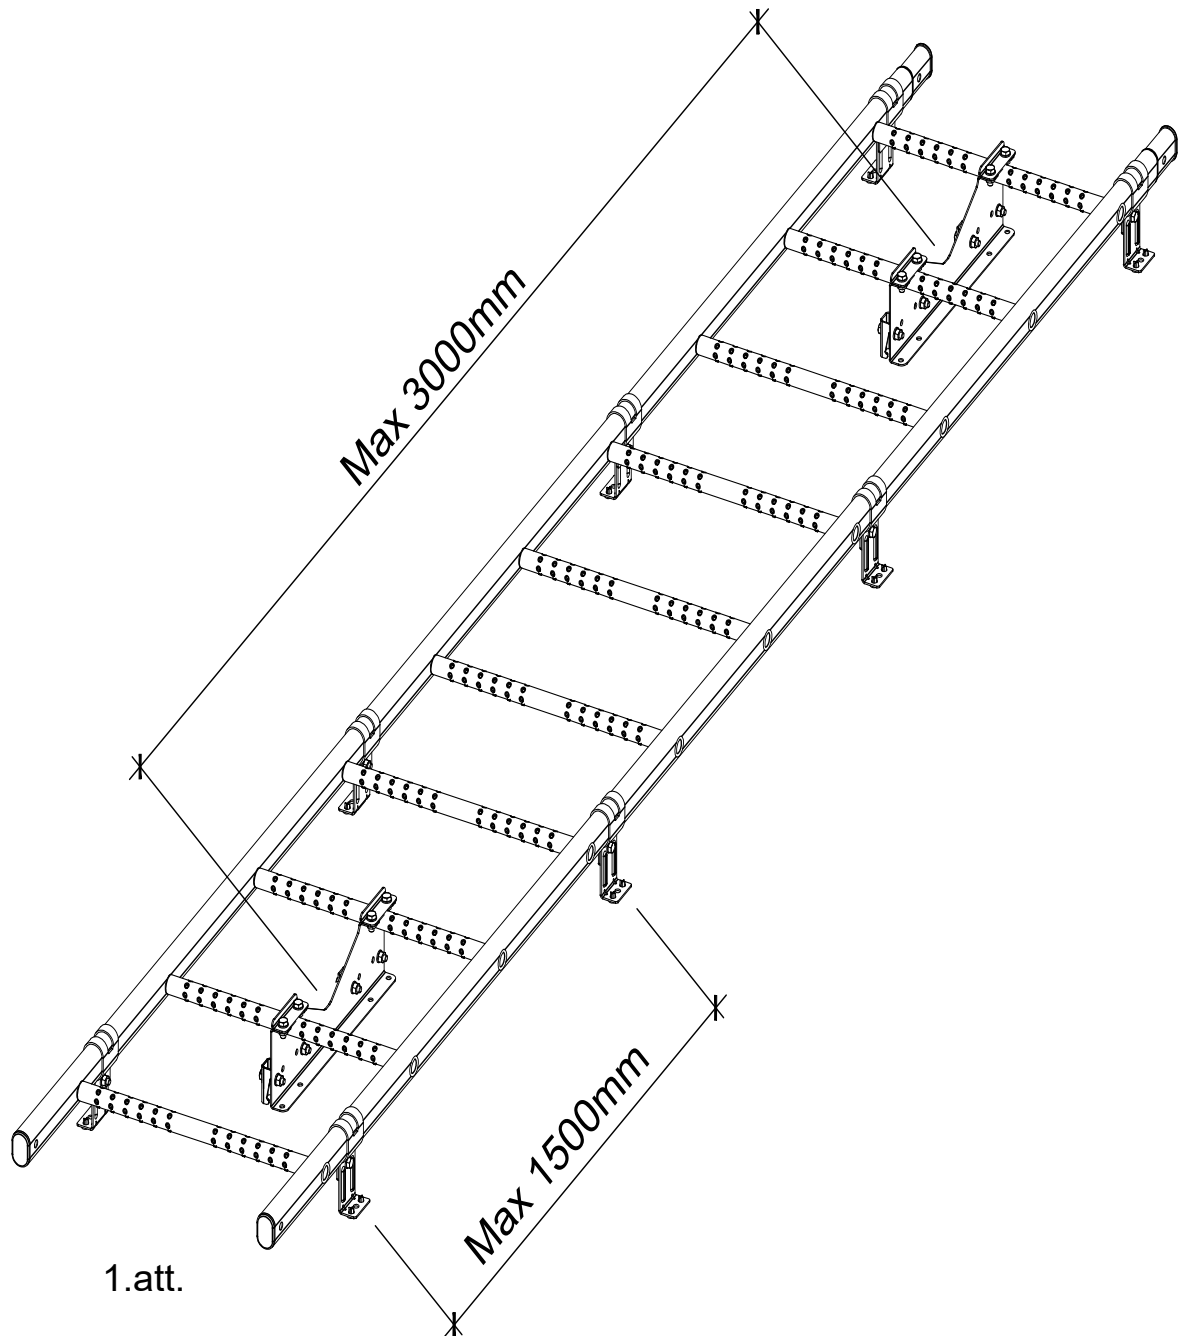


Jumta kāpnes pieejamas četros dažādos garumos:

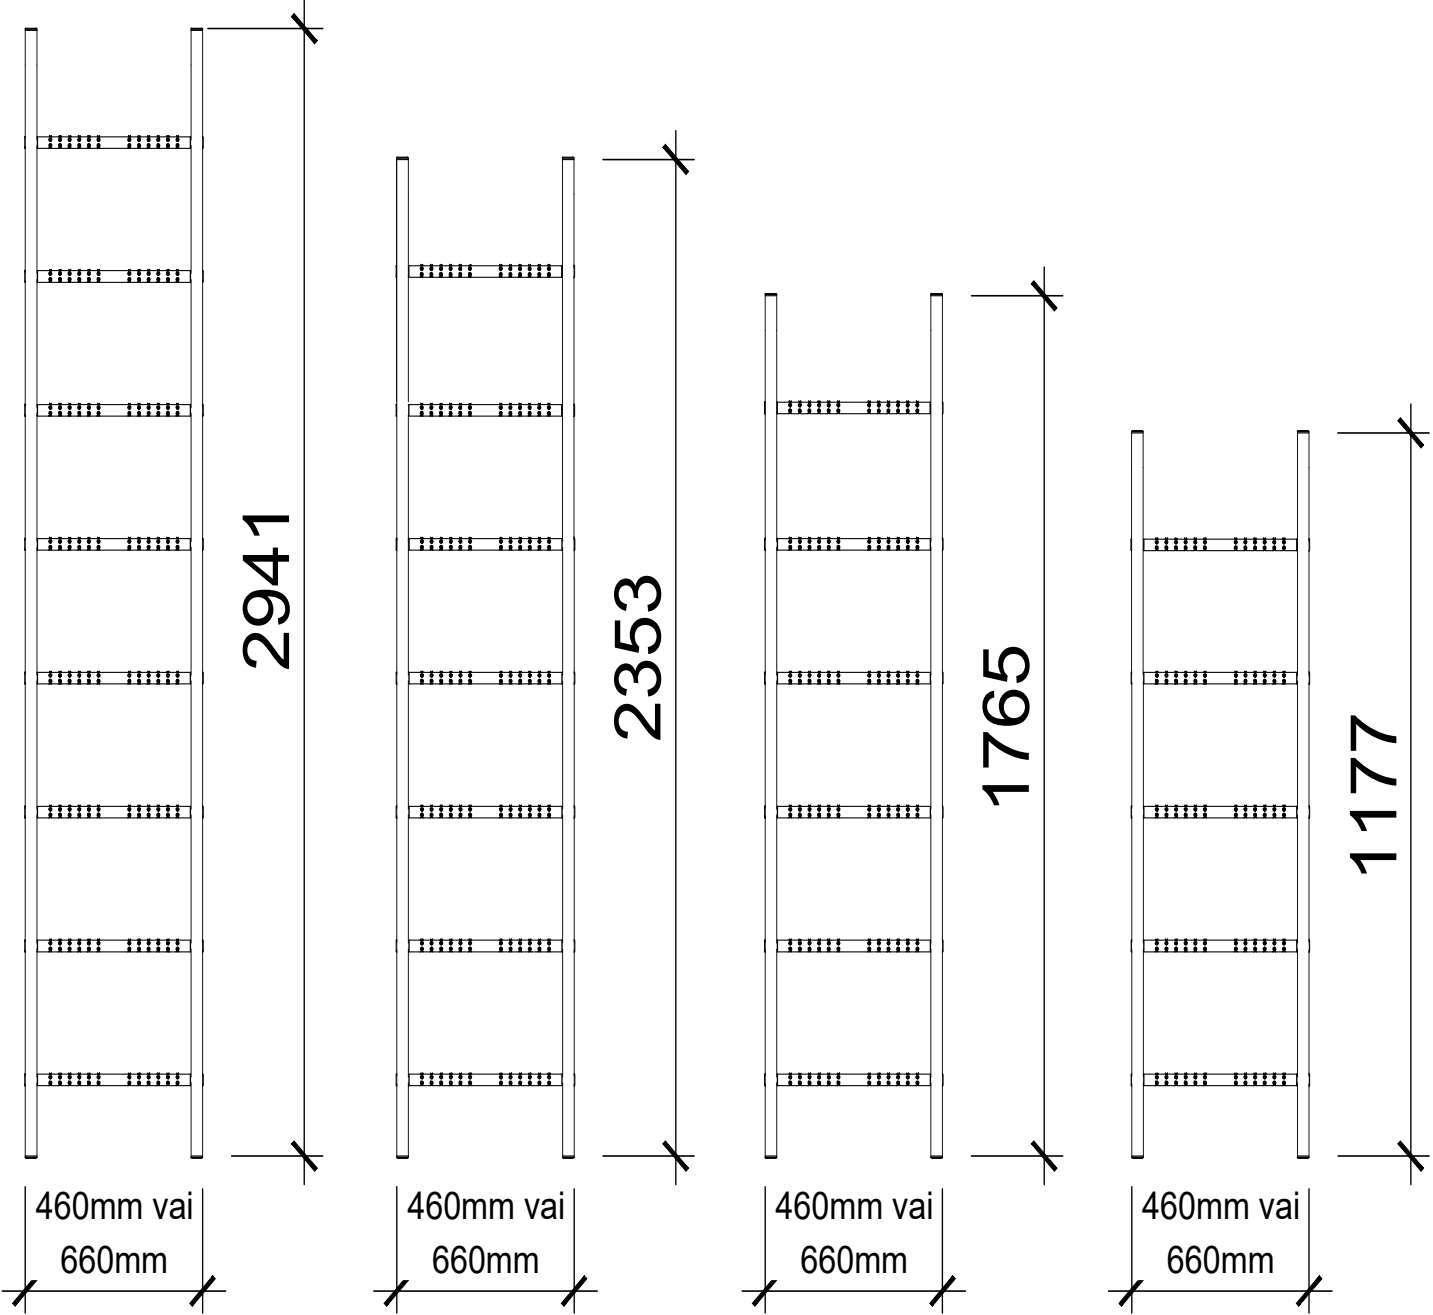

Jumta kāpņu stiprinājumu uzstādīšana

- Izplānojiet vietu, kur veiksiet uzstādīšanu.
- Pārliecinieties, ka jumta konstrukcija ir stabila.
- Jumta kāpņu stiprinājuma plāksnes, jauzstāda virs jumta latām.
- Pārbaudiet, vai jumta segums ir uzstādīts saskaņā ar jumta uzstādīšanas instrukciju.
- Uzstādiet C stiprinājuma plāksnes vienā jumta šuves malā un RP stiprinājumus novietojiet otras šuves malā un savienojiet kopā izmantojot skrūvi M8x35mm, uzgriezni M8 un paplāksni M8.(2.att.).
- Skrūves pievilkt tā, lai C stiprinājuma plāksne stingri turētos pie jumta materiāla.(2.att.).
- Pārliecinieties, ka C un RP stiprinājuma detaļas atrodas tādā stāvoklī, kā norādīts attēlā. (2.att.).
- Uzstādiet J pretplāksni virs C stiprinājuma plāksnes un savienojiet kopā izmantojot skrūvi M8x16mm, uzgriezni M8 un paplāksni M8. (2.att.)
- Uzstādiet Q stiprinājuma plāksnes jumta kāpņu sānos un savienojiet kopā izmantojot skrūvi M8x20mm, uzgriezni M8 un paplāksni M8.(Q stiprinājumus ar jumtu nesavienot!). (2.att.)
- Ievietojiet gumijas ieliktni starp Q stiprinājumu un jumta materiālu(2.att.).
- Jumta kāpnes var vienkārši pagarināt ievietojot jumta kāpnes viena otrā jumta kāpņu galos. (1.att.)
- Maksimālais attālums starp C stiprinājuma plāksnēm nedrīkst pārsniegt 3000mm.(1.att.).
- Maksimālais attālums starp Q stiprinājuma plāksnēm nedrīkst pārsniegt 1500mm.(1.att.).

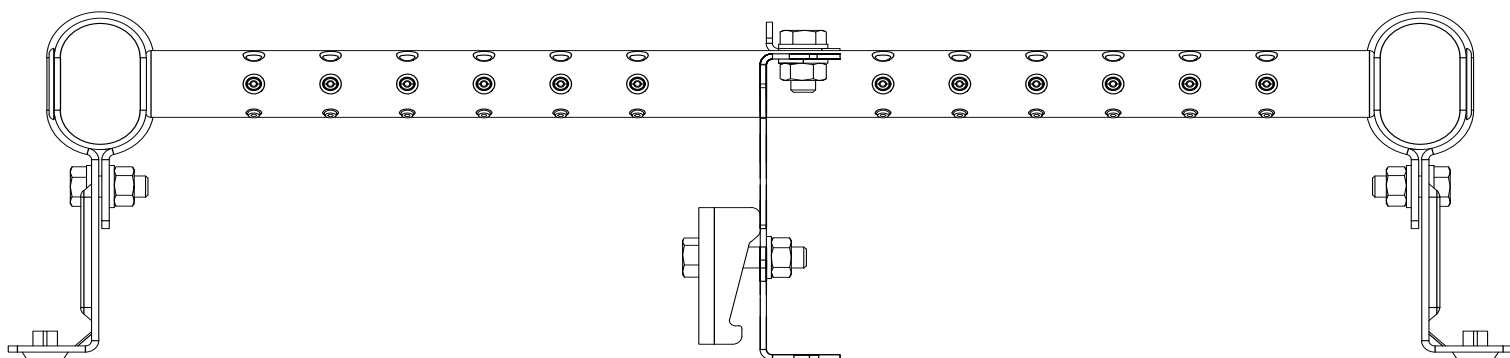

2.att.