





ZIBENS NOVEDĒJA STIPRINĀJUMS

MMR 20

MMRN 45

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

Zibens novedēja stiprinājums – MMR 20 un MMRN 45

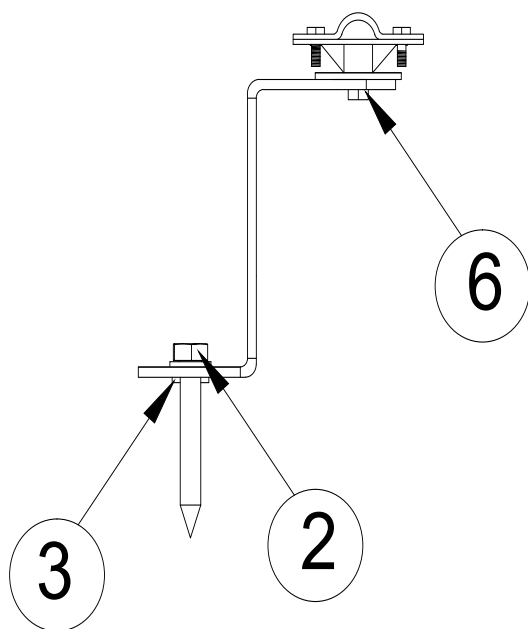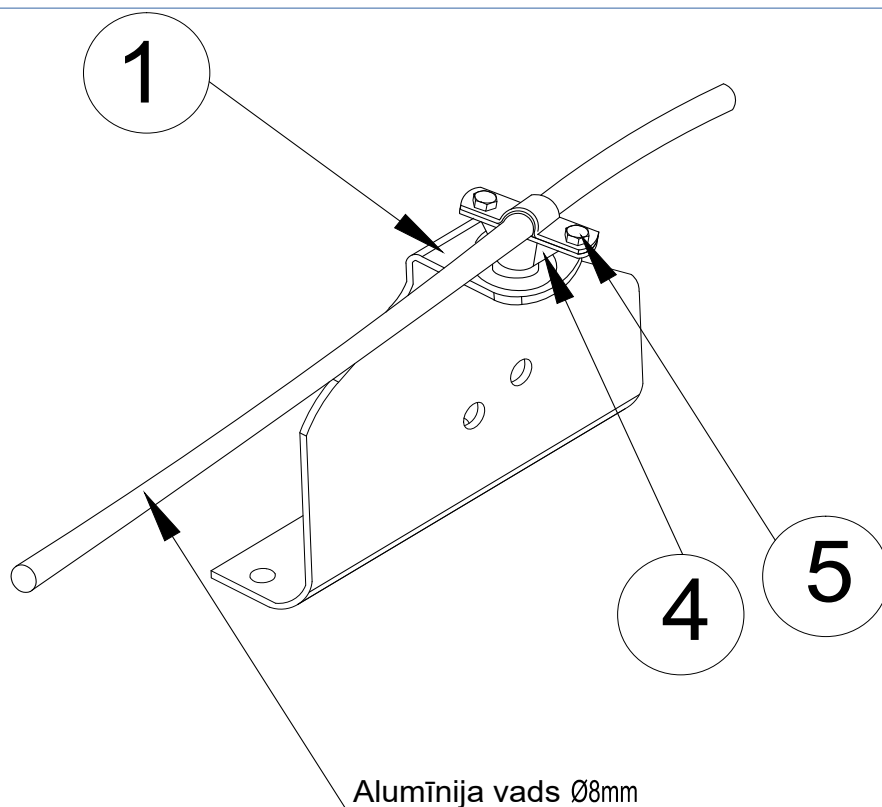

Zibens novedēja montāžas komplekts - MMR20/MMRN 45			Komplekts
Poz.	Nosaukums	Skaits	
1.	Z stiprinājuma plāksne	1*	
2.	Skrūve M8x60	2*	
3.	Gumijas paplāksne M8	2*	
4.	Zibens novedēja vadu turētājs	1*	
5.	Skrūve M6x12	2*	
6.	Skrūve M8x20	1*	

* Daudzums atkarīgs no komplektu skaita.

Zibens novedēja uzstādīšana

- Izplānojiet vietu, kur veiksiet uzstādīšanu.
- Parliecinieties, ka jumta konstrukcija ir stabila.
- Zibens novedēja Z stiprinājuma plāksnes, jauzstāda virs jumta latām.
- Pārbaudiet, vai jumta segums ir uzstādīts saskaņā ar jumta uzstādīšanas instrukciju.
- Uzstādiat Z stiprinājuma plāksni, to novietojiet jumta šuves izvirzījuma malā tā, lai Z stiprinājuma plāksne atrastos vertikālā stāvoklī.(1.att.)
- Z stiprinājuma plāksni saskrūvējiet kopā ar jumtu izmantojot 2 skrūves M8x60mm un 2 gumijas paplāksnes M8 (1.att.).
- Skrūves pievilkt tā, lai Z stiprinājuma plāksne stingri turētos pie jumta materiāla(1.att.).
- Uzstādiat zibens novedēja vadu turētēju virs Z stiprinājuma plāksnes un savienojiet kopā izmantojot skrūvi M8x20mm(1.att.).
- Ievietojiet alumīnija vadu zibens novedēja vada turētājā, nofiksējot to ar divām M6x12 skrūvēm.(2.att.).

